



# 驱动安装说明书


## 一、windows 驱动安装

1.运行 打印机 驱动 RongTaDriverInstall, 即  RongTaDriverInstall ,

安装打印机的驱动程序，弹出如下图所示的对话框：




选择安装语言，点击“OK”，如上图示。

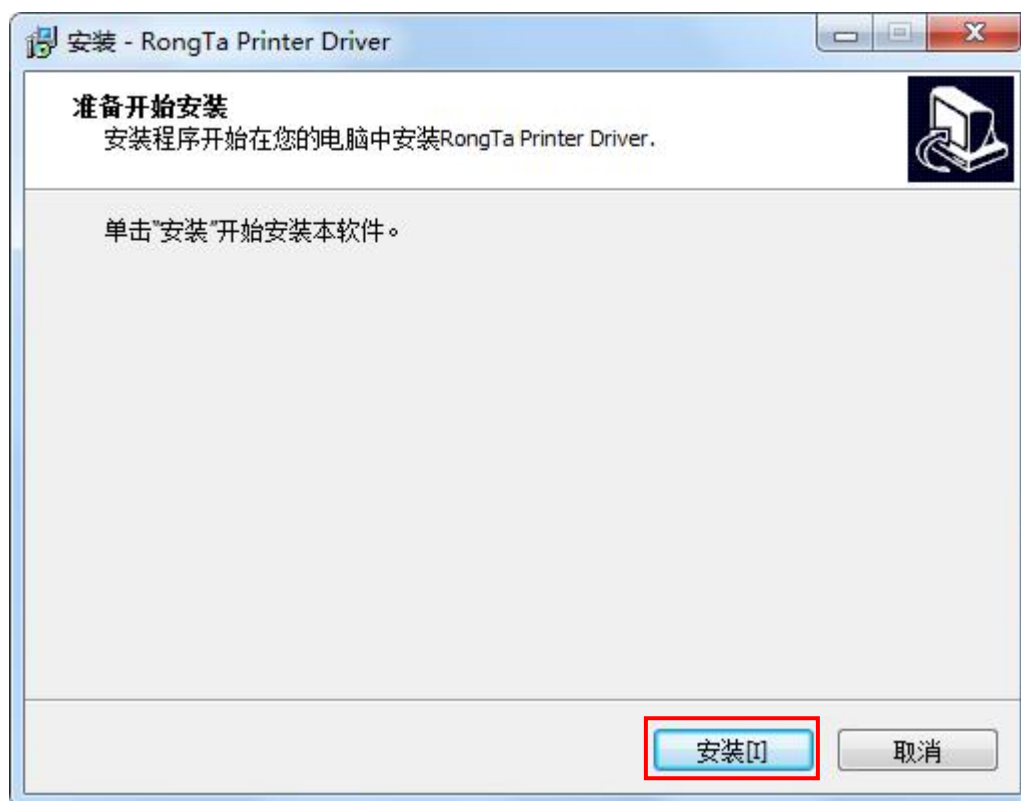

2.随后弹出如下图所示对话框：点击“安装”，如上图所示。

### 3.随后弹出如下对话框：

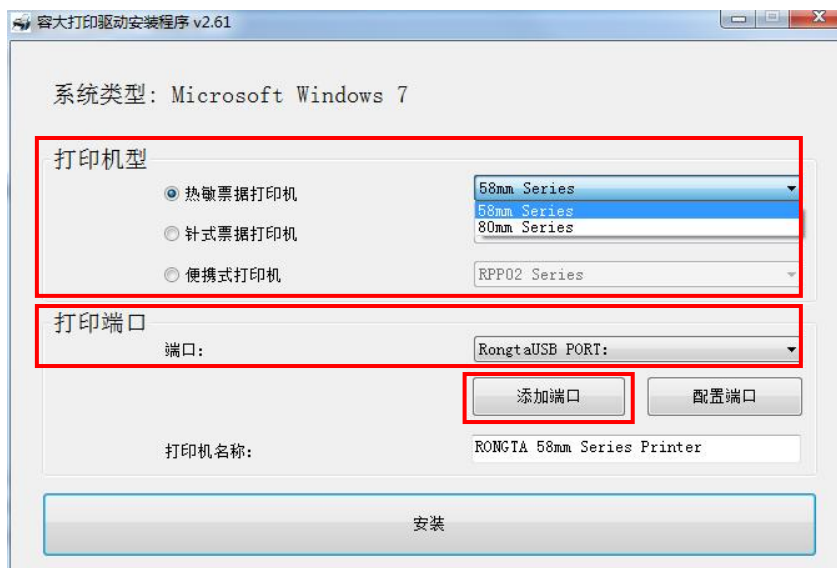


选择相对应的打印机型号和端口，然后点击“安装”如下


a.58mm Series: 58 系列的驱动

b.80mmSeries:普通 80 系列的驱动

c.添加“打印端口”的时候，如果需要选择对应的IP 端口，但是默认的“配置端口”下拉菜单中，并没有这个配置，这个时候就可以选择“添加端口”功能，通过“Standard TCP/IP Port”来配置自己需要的端口

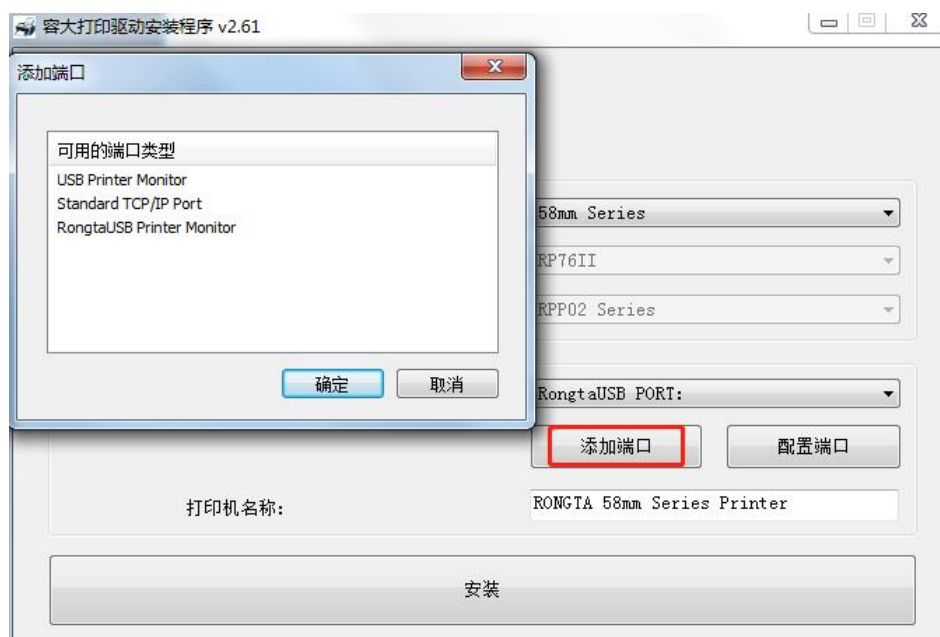

d.随后弹出如下对话框：

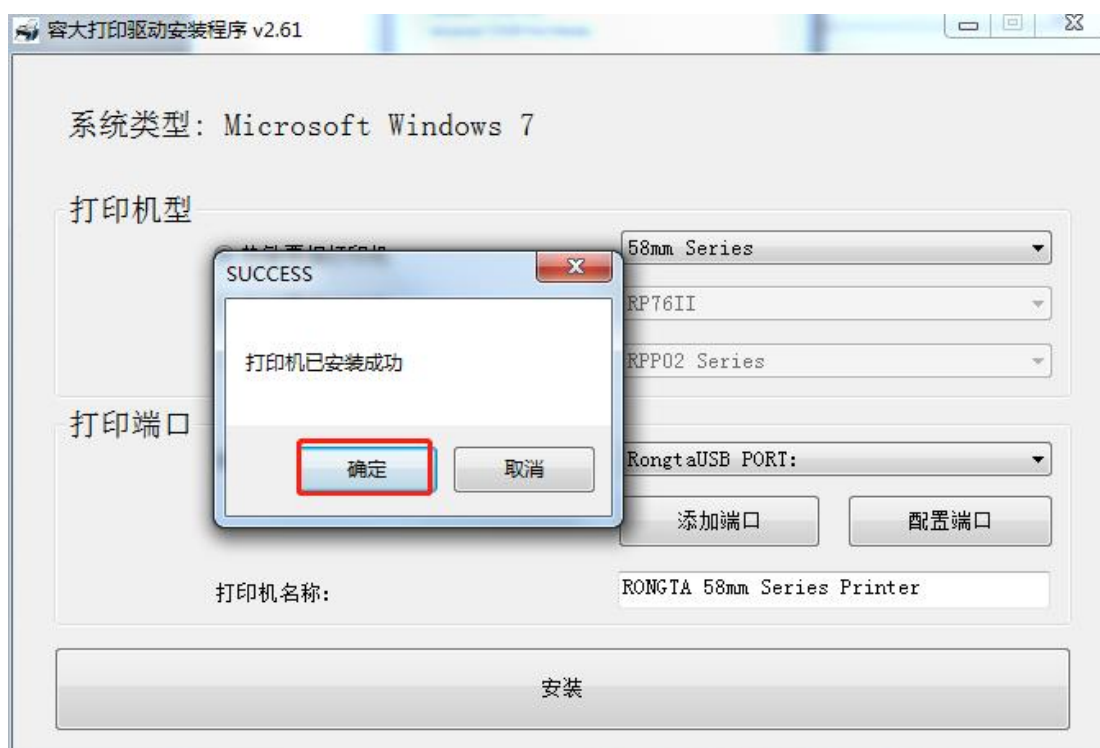

先点击“确定”，后点击“退出”，如上图所示。

e.最后点击下图所示“完成(F)”




至此，打印机驱动安装完成。

## 二、设置和测试打印机

### 2.1 设置打印机属性


安装了打印机的驱动程序后，查看“开始”——“控制面板”——“打印机和传真机”——RONG TA 58mm Series Printer 的“打印机属性”。

就会弹出打印机的属性窗口，如下图所示：

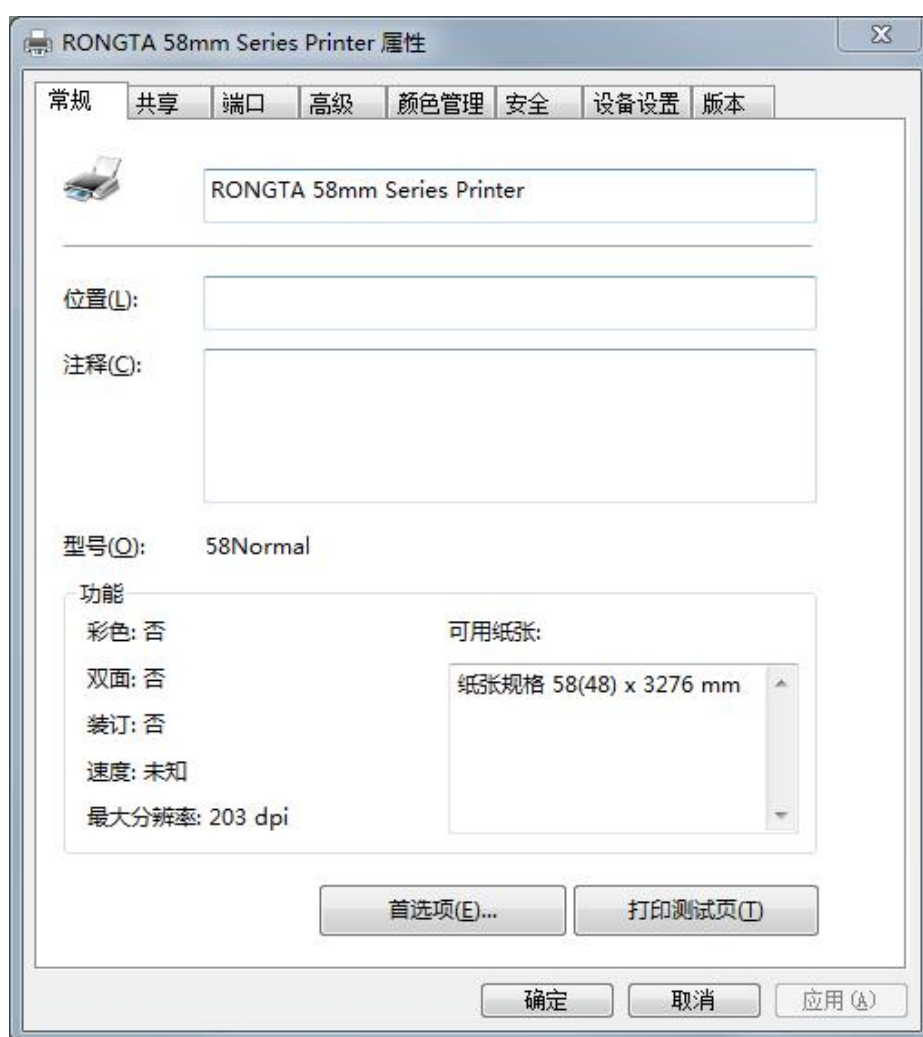


## 2.2 串行口打印测试页

在上图所示选择“端口”，如下图所示：

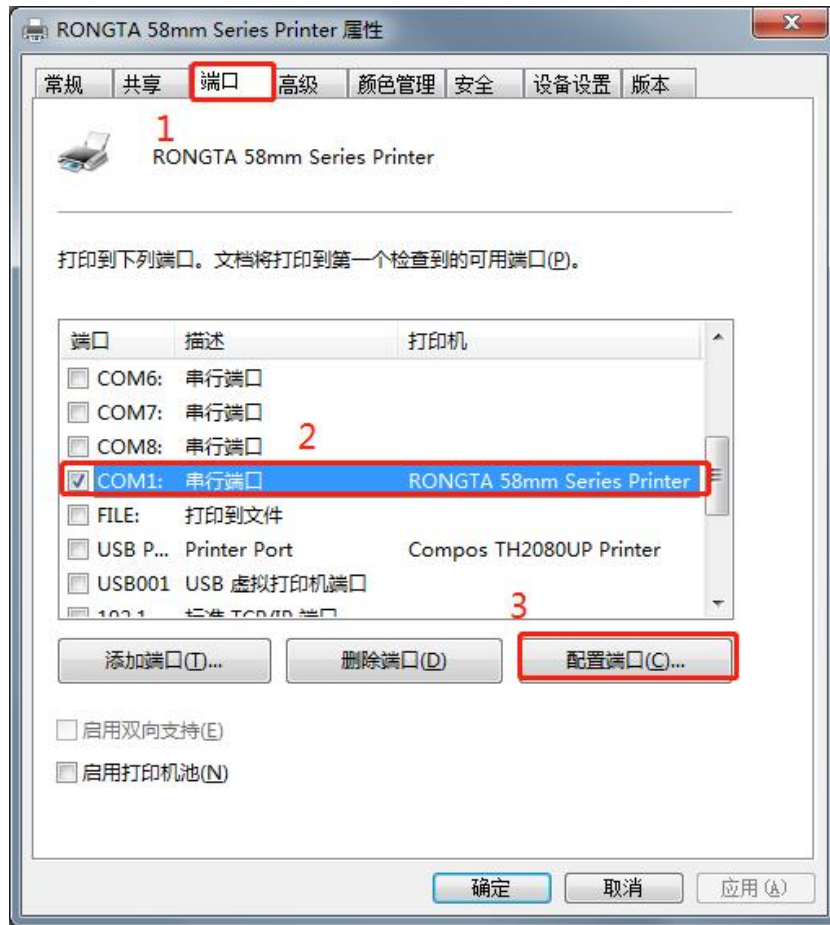


选择相对应的串行端口（以COM1为例），选择COM1，然后选择配置端口，出现如下对话框：设置每秒位数的数值同打印机波特率一致，如打印机波特率为19200，则选择打印的串口属性中每秒位数需设置为 19200。

设置完成，点击“确定”保存设置。回到打印机属性窗口，选择“应用 (A)”，如下图所示：

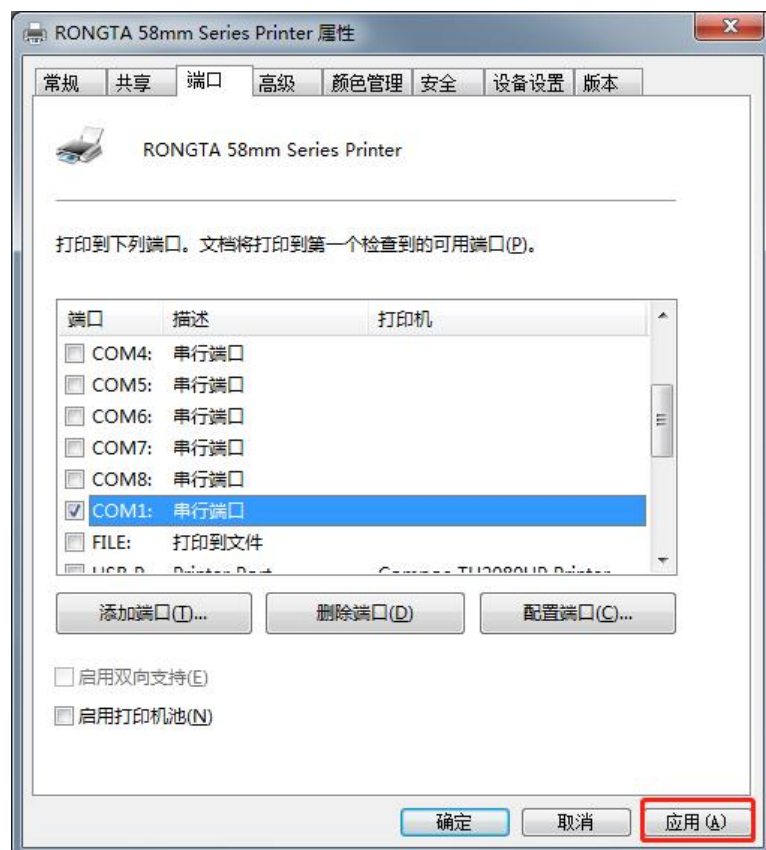

串口配置完成，选择“常规”，如下图所示：

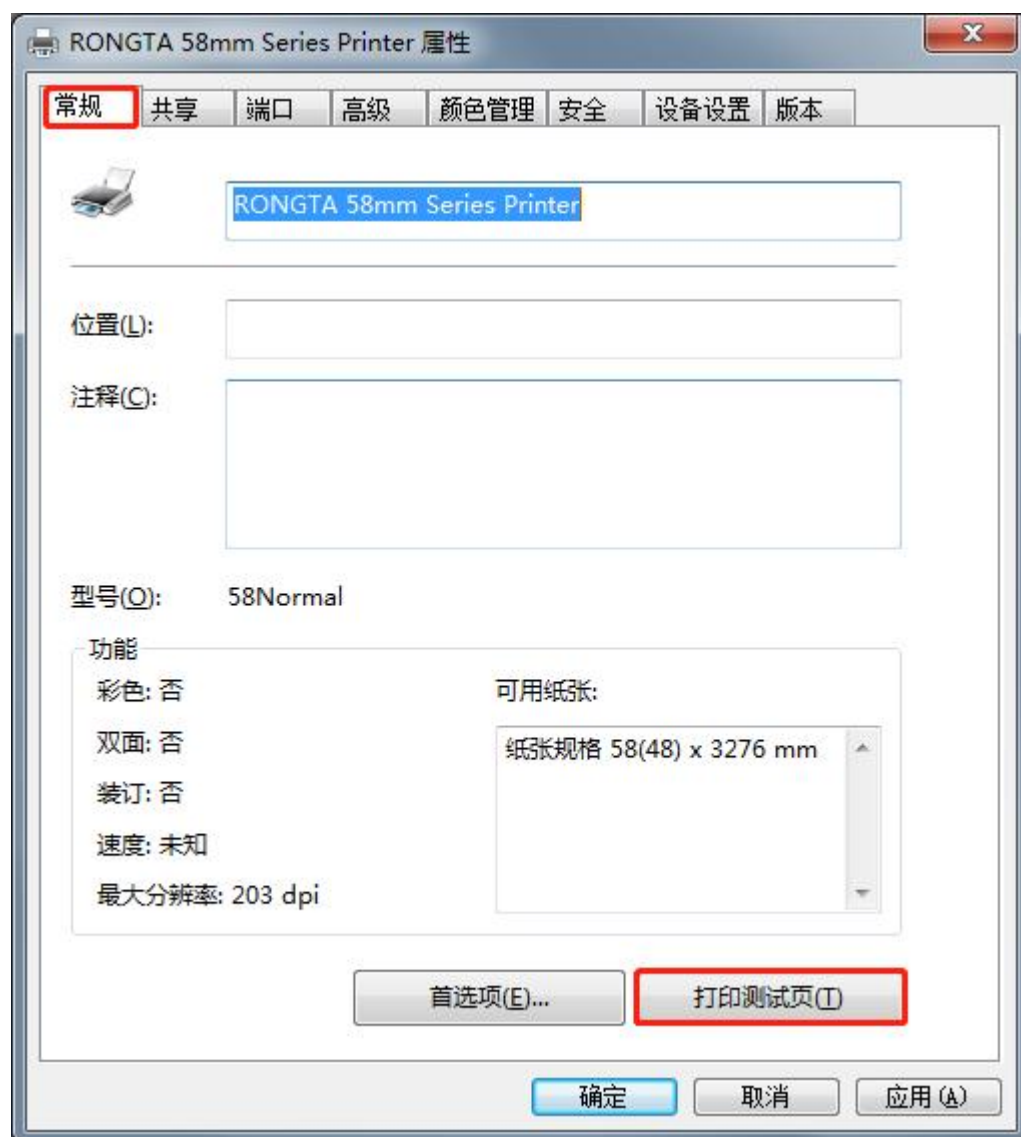


选择“打印测试页（T）”，如果能正常打印测试页则打印机与PC端连接及配置正确，可以正常使用打印机该端口。




## 2.3 USB 端口打印测试页

选择“USB001 USB虚拟打印机端口”，如下图所示：

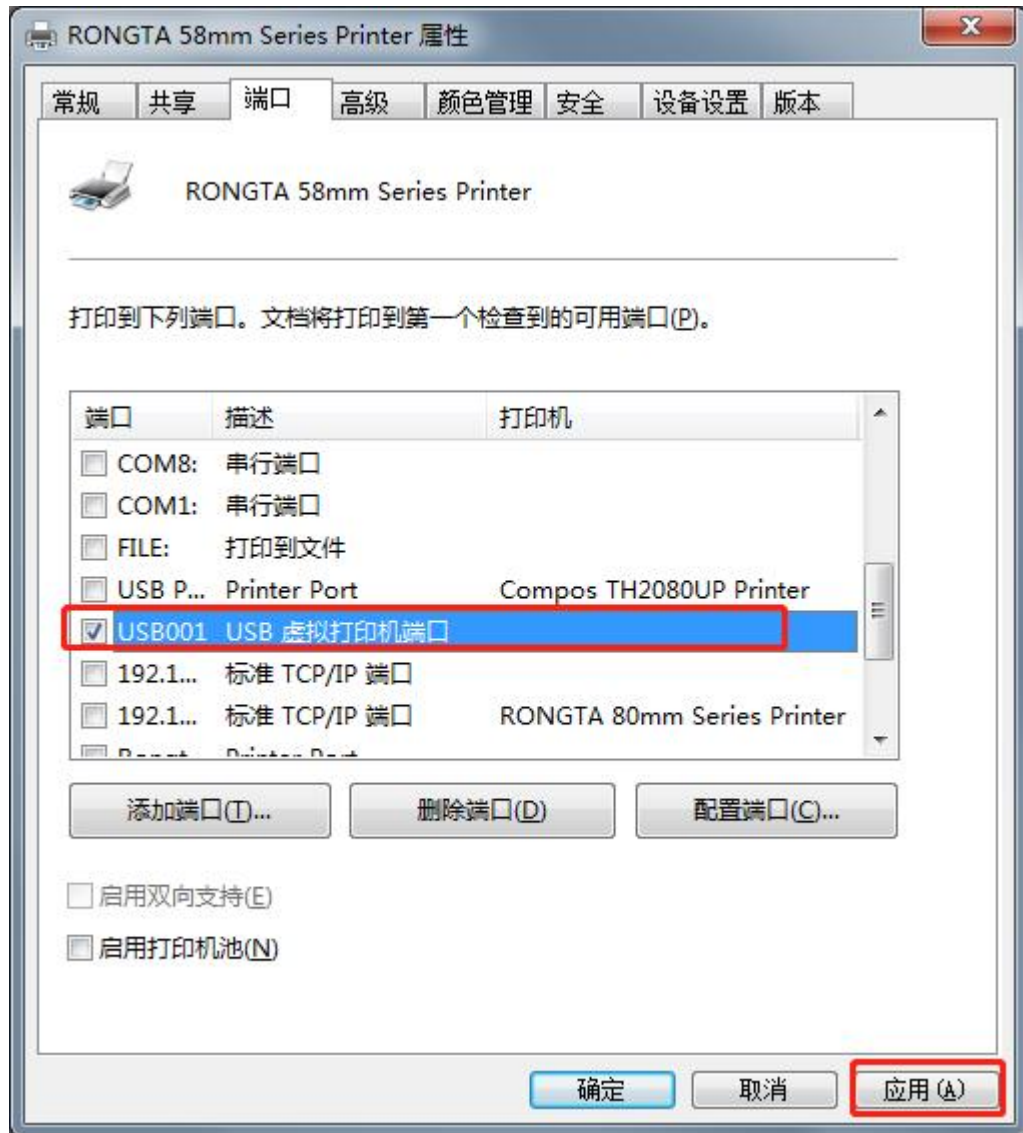

然后选择“应用（A）”，如上图所示：

然后选择“常规”，如下图所示：

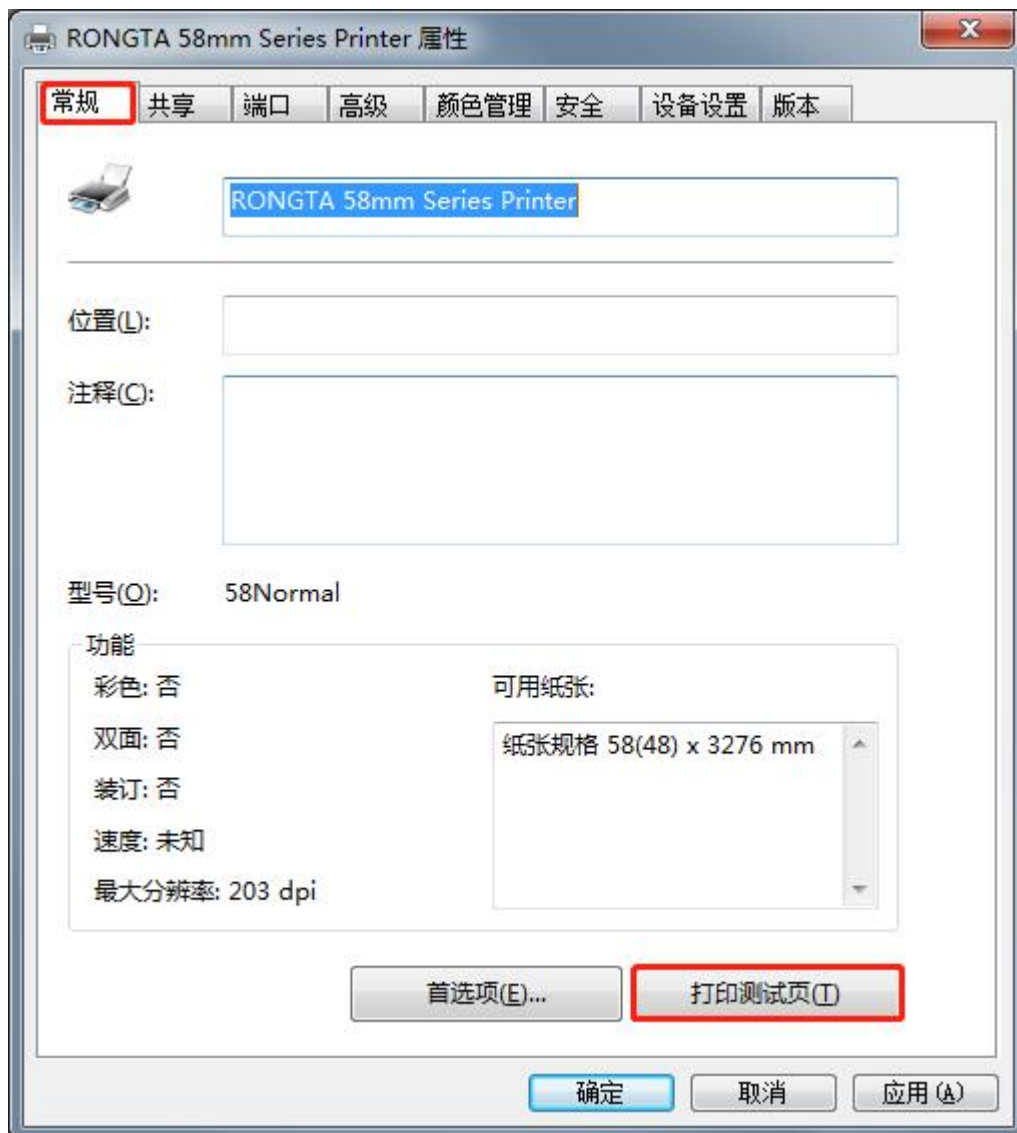

然后选择“打印测试页（T）”，如能正常打印则说明打印机与PC端连接及配置正确，可以正常使用打印机该端口。

## 2.4 网口打印测试页


打开打印机属性




选择“添加端口 (T)”，如上图所示。




选择“新端口 (P) ...”，如上图所示。

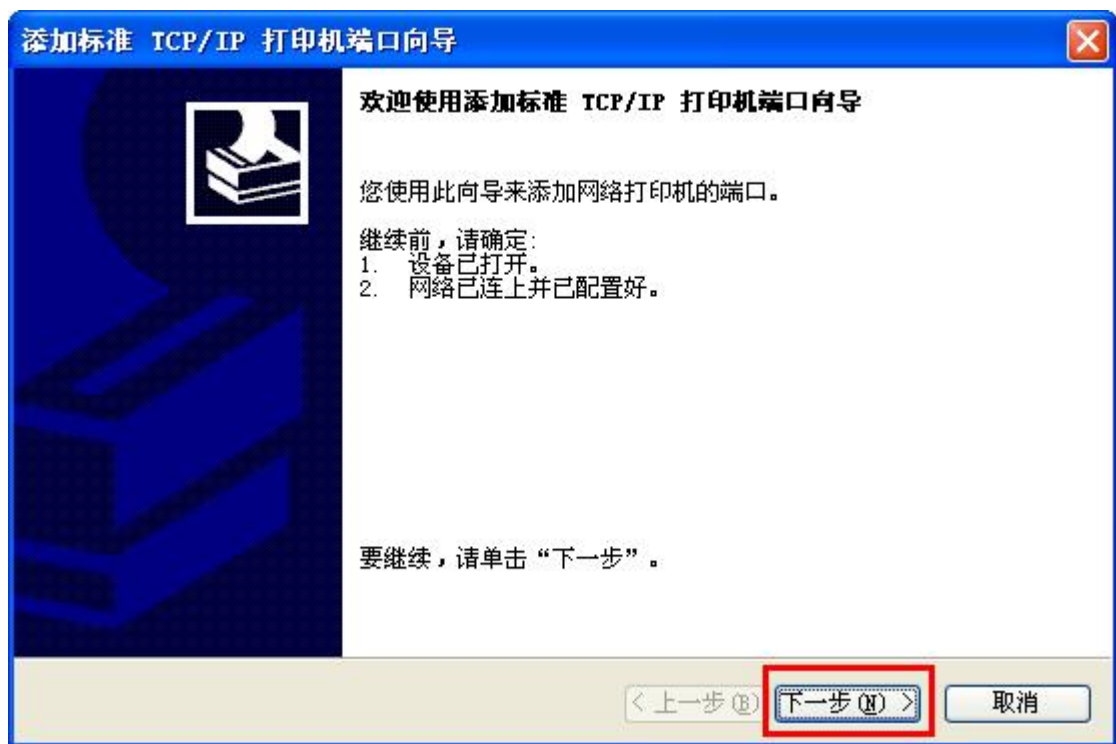

选择“下一步 (N)”，如上图所示

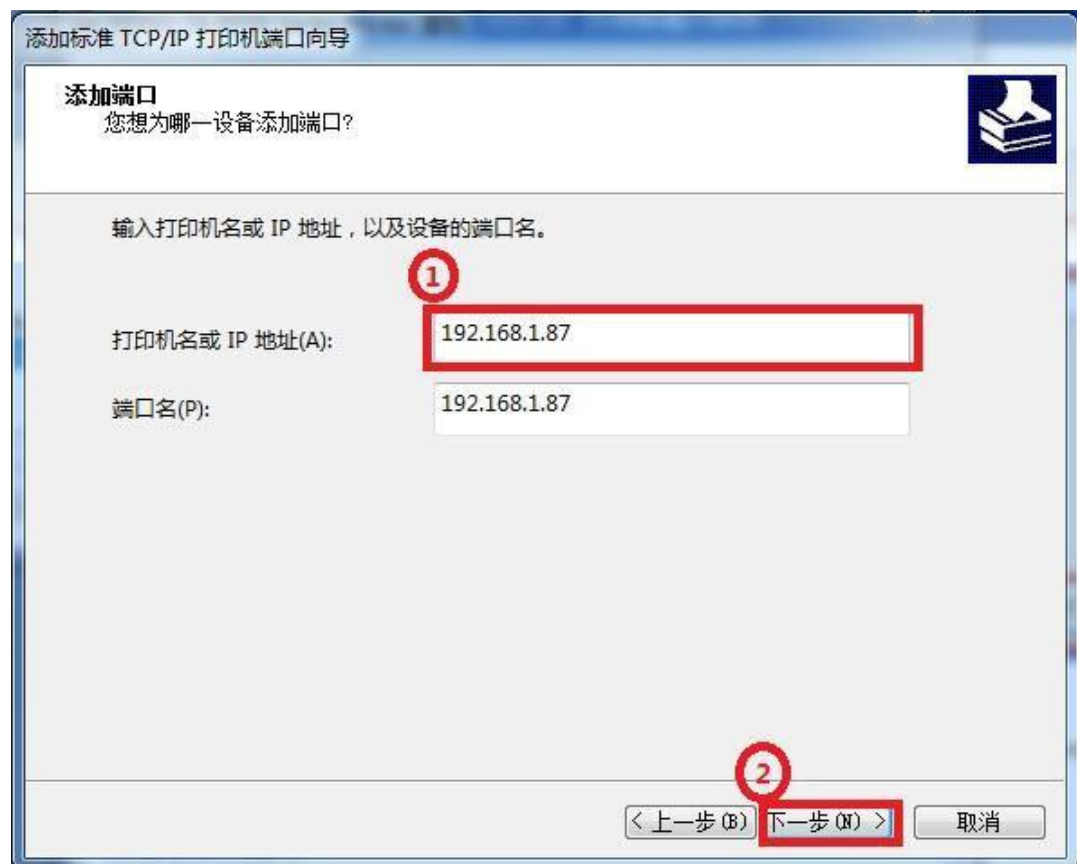


然后在“打印机名或IP地址 (A)”后面输入“192.168.1.87”，然后选择“下一步 (N)”，如上图所示

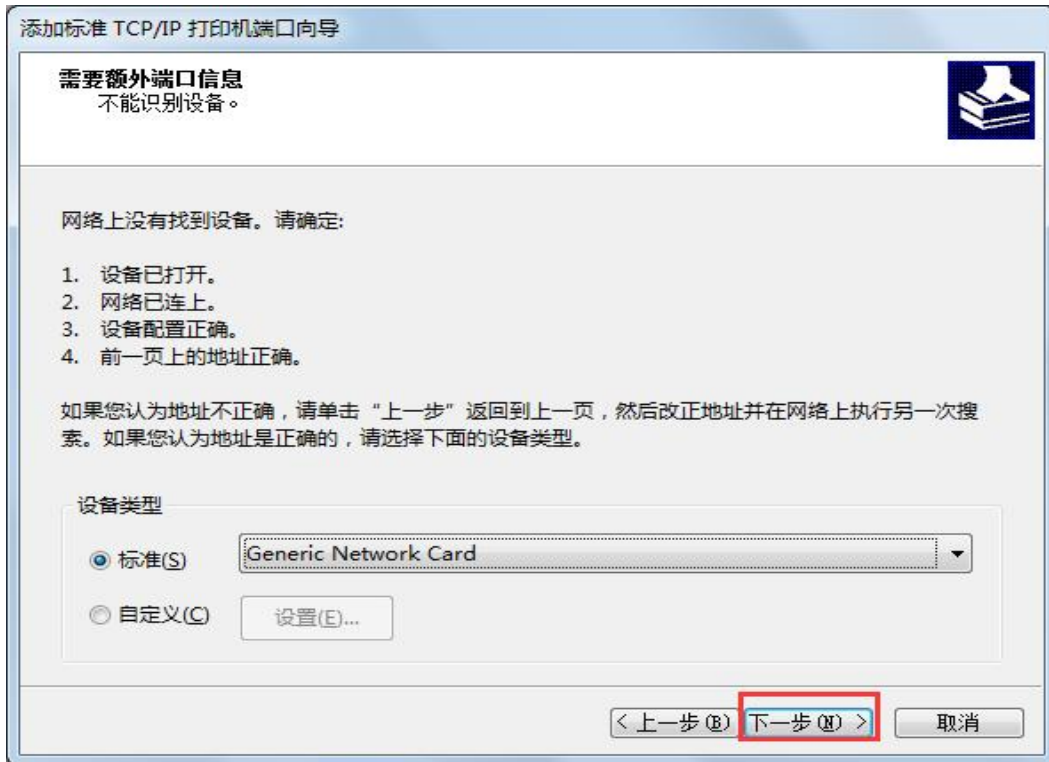

然后选择“下一步 (N)”，如上图所示




然后选择“完成”，即标准TCP/IP 打印机端口添加完成。

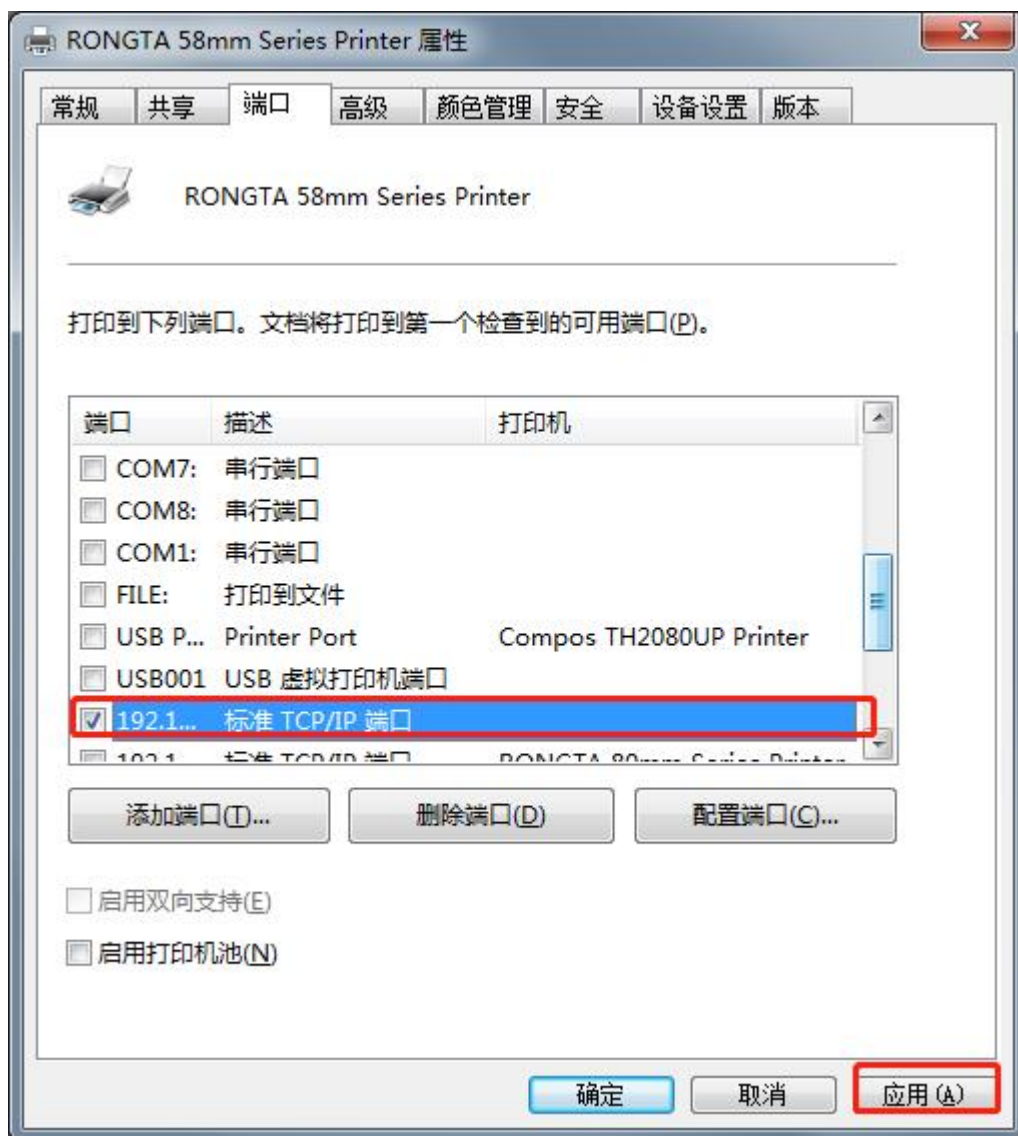

选择“☐ 192.1... 标准 TCP/IP 端口”，然后选择“应用 (A)”，如上图所示选择“常规”，如下图所示




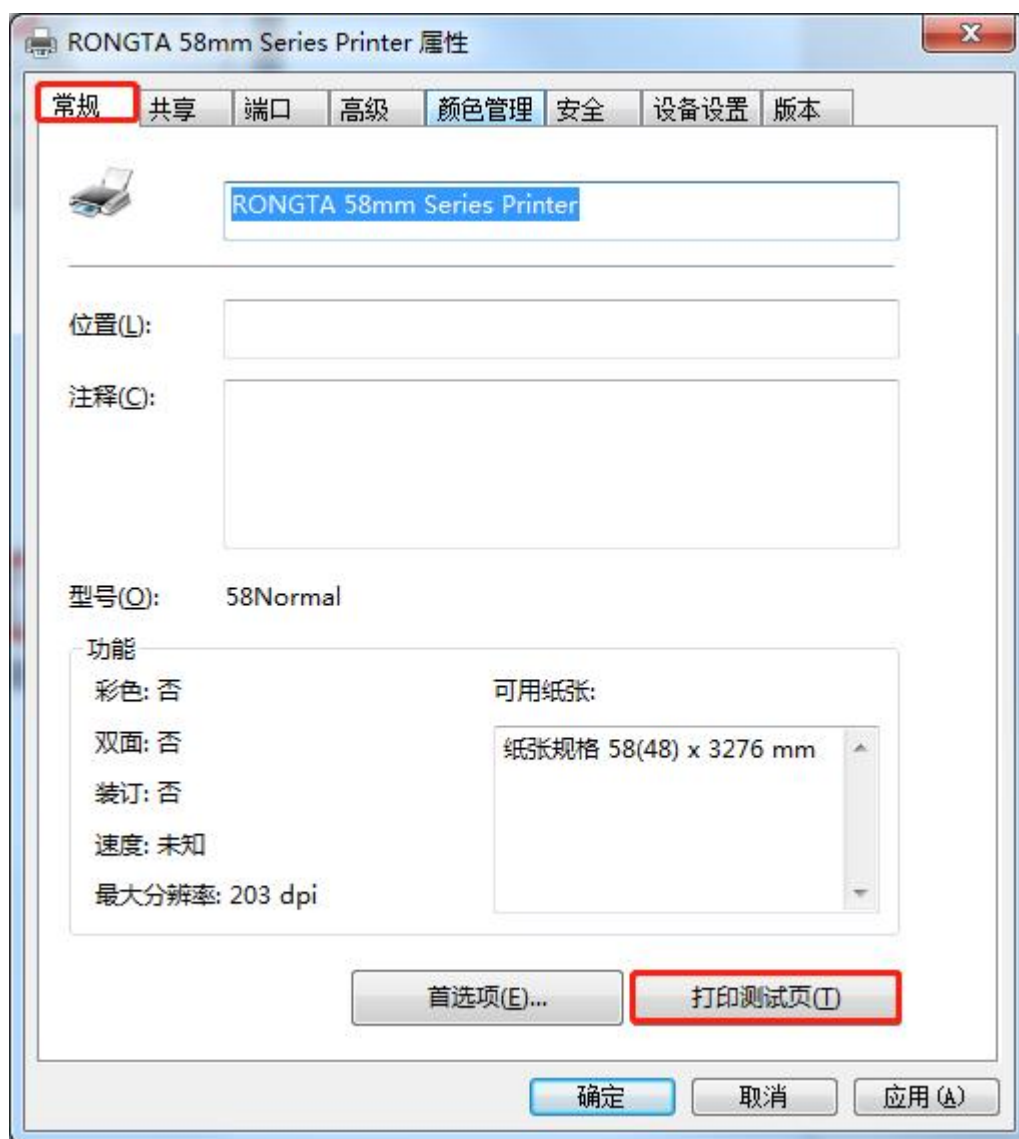

然后选择“打印测试页(T)”，如果能正常打印测试页则打印机与PC端连接及配置正确，可以正常使用打印机该端口。

## 2.5 并行端口打印测试页


在“LPT1:打印机端口，LPT2:打印机端口，LPT3:打印机端口”中选择一个端口，端口要根据使用者连接并口线的位置，选择相应的端口。下面用“LPT1: 打印机端口”举例。

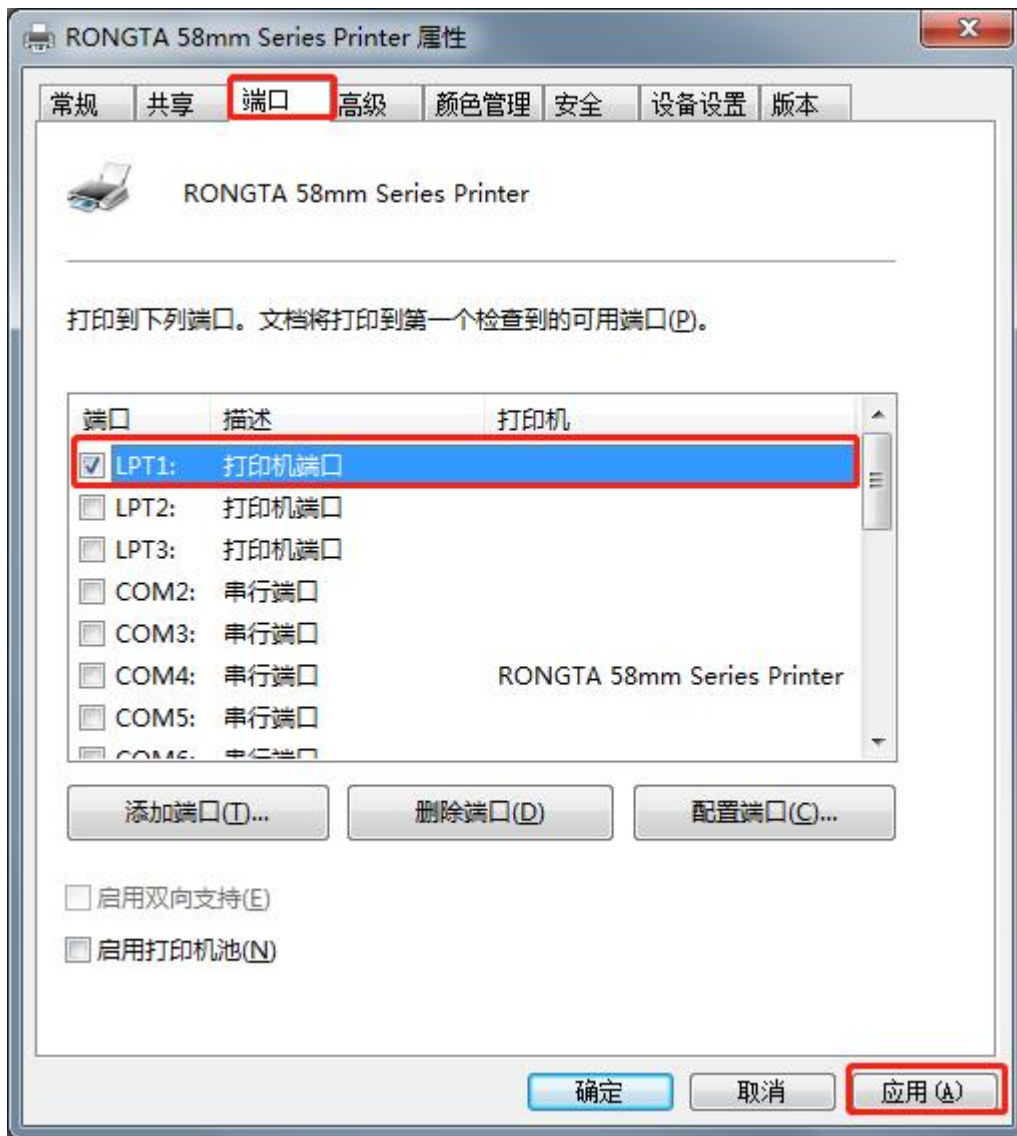

选择“应用（A）”，如上图图所示。




然后选择“常规”，如下图所示

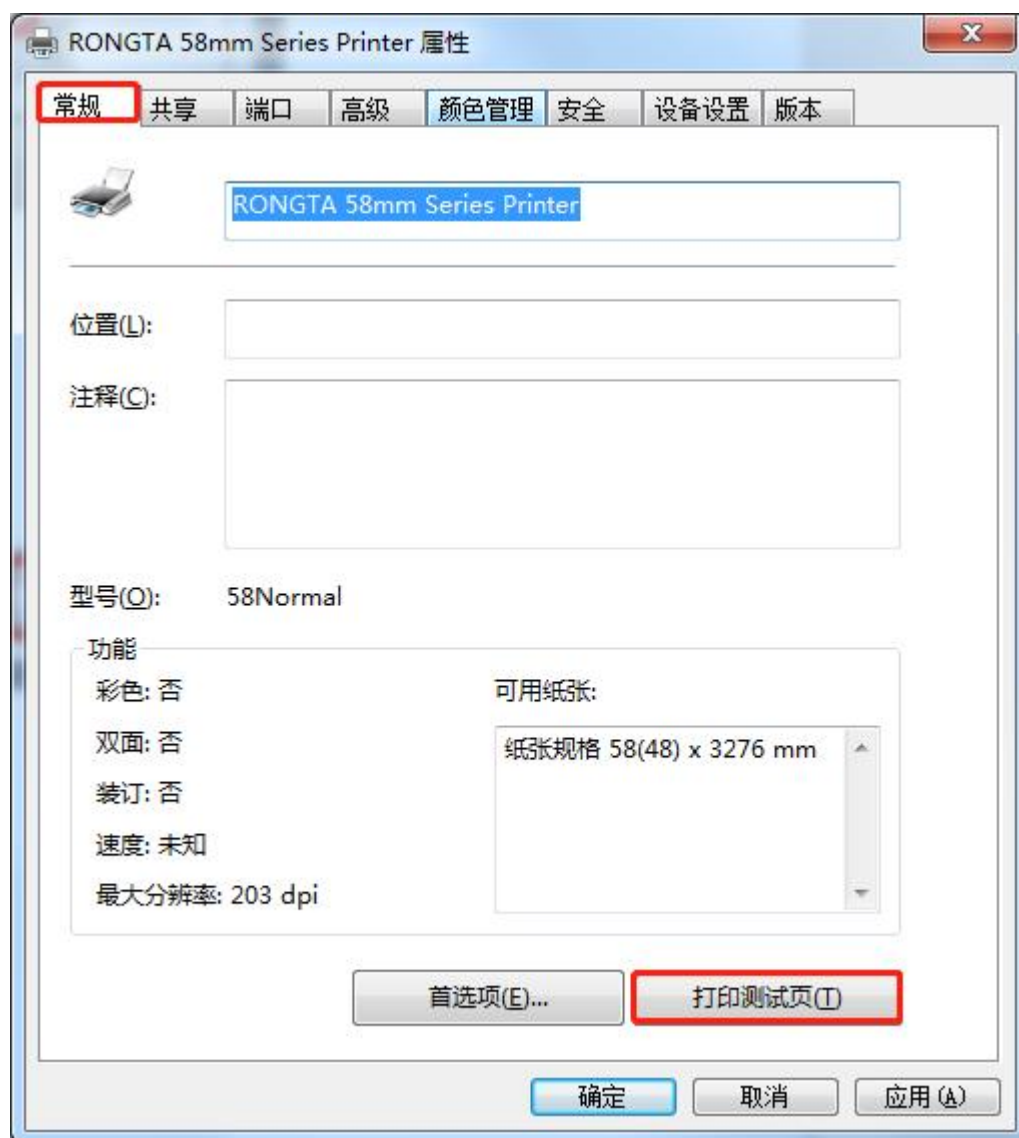

选择“打印测试页（T）”，如果能正常打印测试页则打印机与PC端连接及配置正确，可以正常使用打印机该端口。


## 2.6 切刀和钱箱设置

### 1、选择打印机属性，点击“打印首选页”

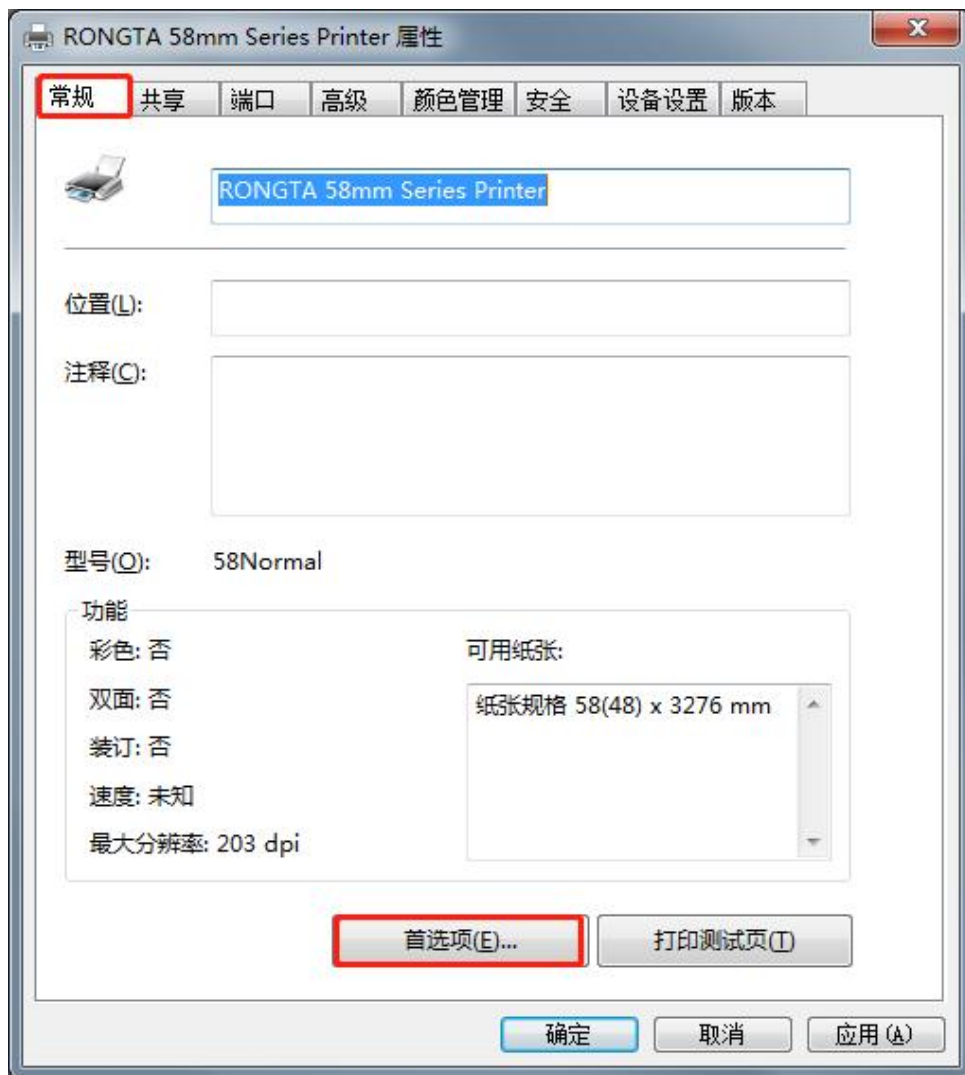


2、驱动已默认设置自动切纸及开钱箱，如需变更设置，请按如下操作：选择“纸张/质量”，其中“纸张来源”选项为选择是否切纸，如Report(Cut)为自动切纸，打印测试页完后，切刀会自动进行切纸。

“媒体”选项为选择钱箱是否工作。选择完成后，点击“应用”、“确定”完成设置。

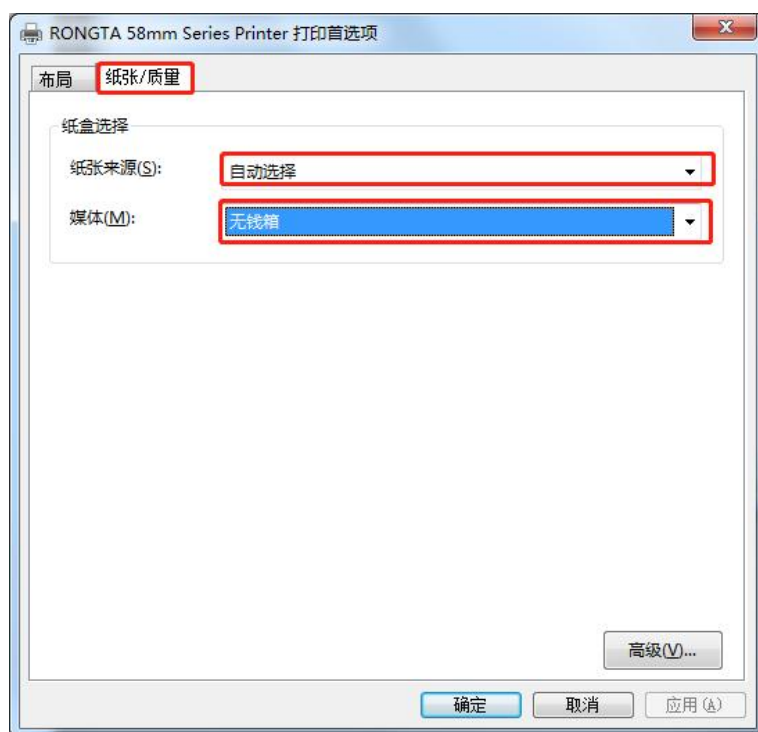


## 2.7 语音功能

此功能仅支持部分机型。

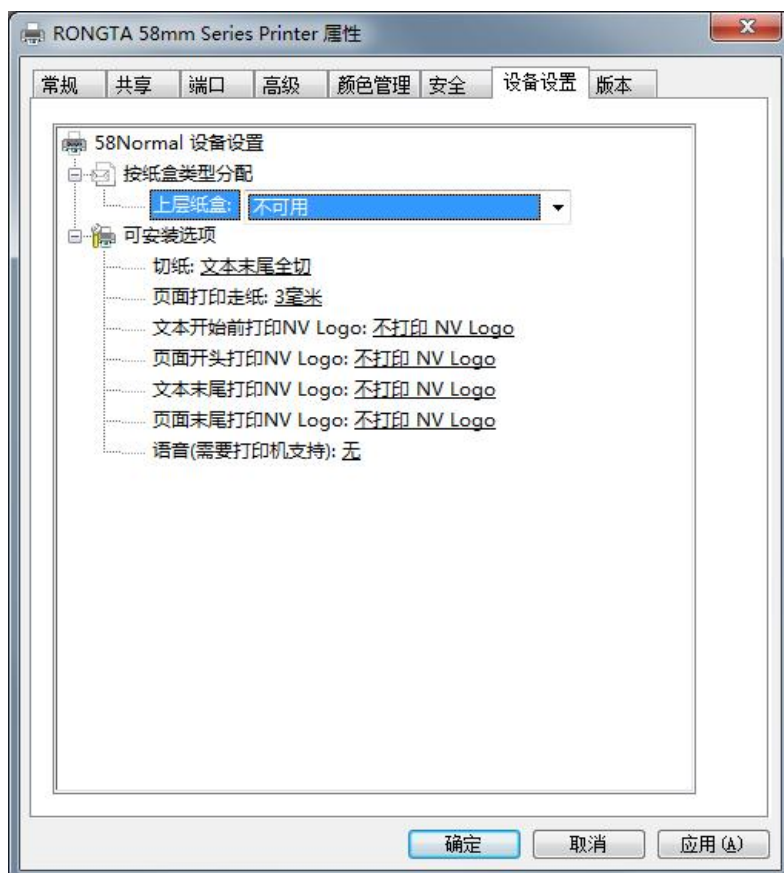


1.选择打印机属性，点击“设备设置”。

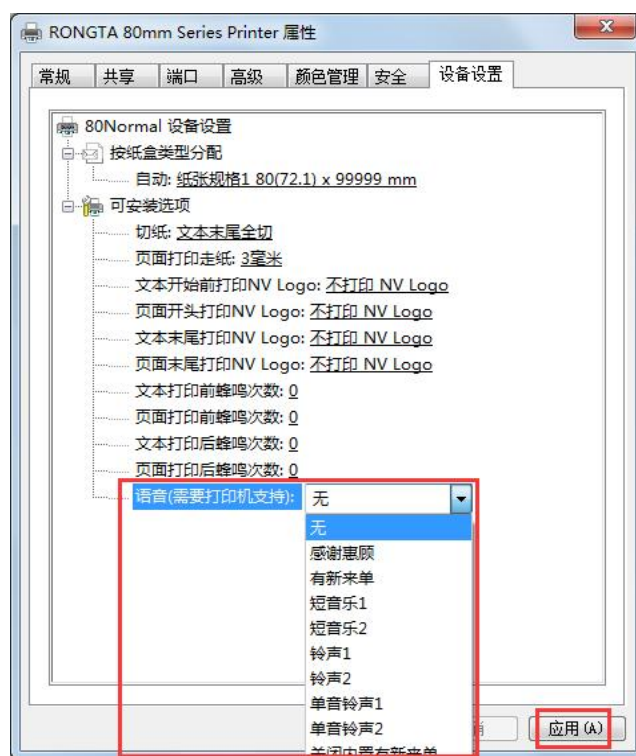

2.点击语音功能，选择需要设置的铃音，点击应用。

3.点击常规，选择“打印测试页”，打印时会有语音

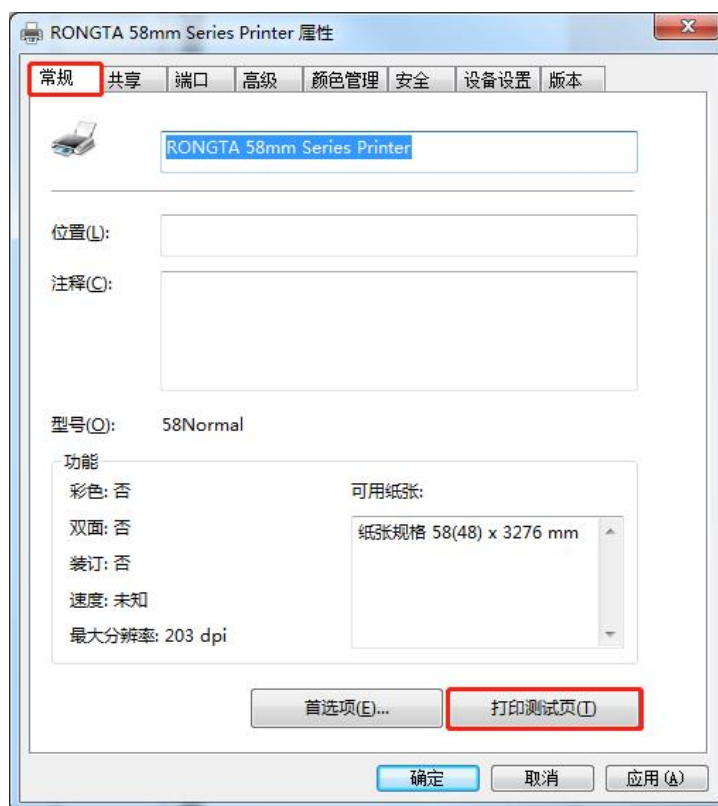



**警告：**本手册内容未经同意不得随意更改，容大合众（厦门）科技集团股份有限公司保留在技术、零部件、软件和硬件上变更产品的权利。用户如果需要与产品有关的进一步信息，可与经销商联系。未经许可，本手册的任何章节不得以任何形式、通过任何手段进行复制或传送。